
快速組裝手冊

Votani Q5



V 1.0, 20230516

內容

1	整車箱內容	2
1.1	主內容物	2
1.2	附件箱內容物	2
2	安裝步驟	3
2.1	前輪	3
2.2	把手	4
2.3	踏板	5
3	檢查	6

1 整車箱內容

1.1 主內容物

1. 整車 (貨架等相關配件，依實際出貨為準。)
2. 附件箱



1.2 附件箱內容物

TW 配件盒

JP 配件盒



1. ACCESSORY BOX(46.70001.680)[Ⓜ]
2. CHARGER (BK.01259.308+ 5K.B2591.317)[Ⓜ]
3. PEDAL (34.Y47PD.002)[Ⓜ]
4. KICKSTAND KIT[Ⓜ]
5. BELL (34.Y23BE.001)[Ⓜ]
6. REFLECTOR ON WHEEL (42.Y28RF.003)[Ⓜ]
7. WARRANTY CARD (4F.10001.119)[Ⓜ]
8. SIGNATURE CARD (46.10001.252)[Ⓜ]
9. QUICK START GUIDE(49.Y2Z01.003)[Ⓜ]
10. ZIP BAG(42.Y28PG.002)[Ⓜ]


1. ACCESSORY BOX(46.70001.680)[Ⓜ]
2. CHARGER (BK.01259.308+ 5K.B2591.315)[Ⓜ]
3. PEDAL (34.Y47PD.002)[Ⓜ]
4. KICKSTAND KIT[Ⓜ]
5. BELL (34.Y23BE.001)[Ⓜ]
6. REFLECTOR ON WHEEL (42.Y28RF.001)[Ⓜ]
7. CARD PROTECT LOST (4F.10001.428)[Ⓜ]
8. WARRANTY CARD (46.10001.371)[Ⓜ]
9. USER MANUAL(49.Y2Z01.002)[Ⓜ]
10. ZIP BAG(42.Y27PG.002)[Ⓜ]

2 安裝步驟

2.1 前輪

2.1.1 先移除整車包裝材。

2.1.2 將煞車 V 夾鬆開，並將前輪螺帽鬆開並跨在前叉內（須對準溝槽），旋緊前輪螺帽並將煞車 V 夾復位，連接前輪馬達線，檢查 V 夾煞車塊是否與輪框干涉，如干涉須調整煞車 V 夾或是煞車塊。

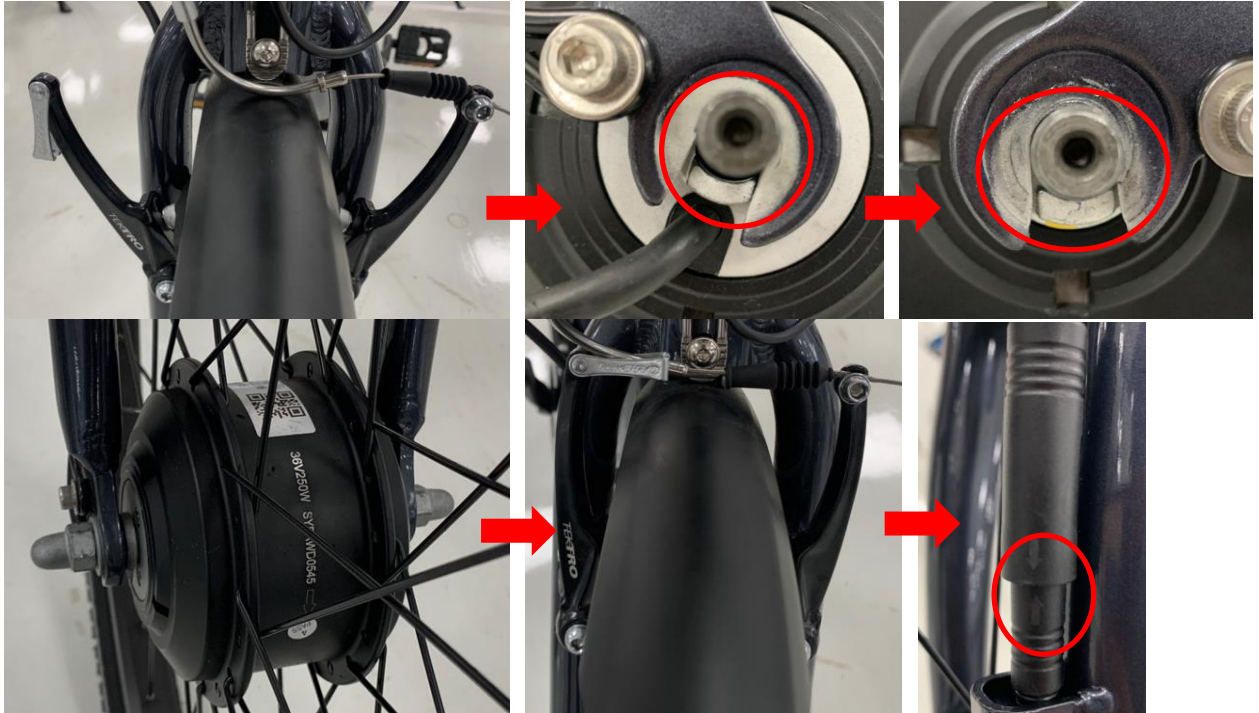

2.2 把手

2.2.1 略為鬆開豎管螺絲，將車把轉正後再鎖緊至 5Nm。

2.2.2 旋鬆頭管螺絲並將把手調整至水平後略上揚，對稱鎖緊並鎖緊至 5Nm。



組裝完成

2.3 踏板



“R” 踏板裝配右側，以順時針方向確實旋緊。



“L” 踏板裝配左側，以逆時針方向確實旋緊。



3 檢查

- 3.1 胎壓檢查。
- 3.2 煞車、變速、鍊條功能檢查，是否連接牢固。
- 3.3 檢查貨架、土除、立管是否穩固，並且無歪斜，以防騎乘危險。
- 3.4 插入並轉動鑰匙，打開電池蓋，將電池置入，按把手左側儀表上啟動按鈕，切換助力模式，試踩確認馬達運作正常。